


真空管式ステレオパワーアンプ取扱説明書

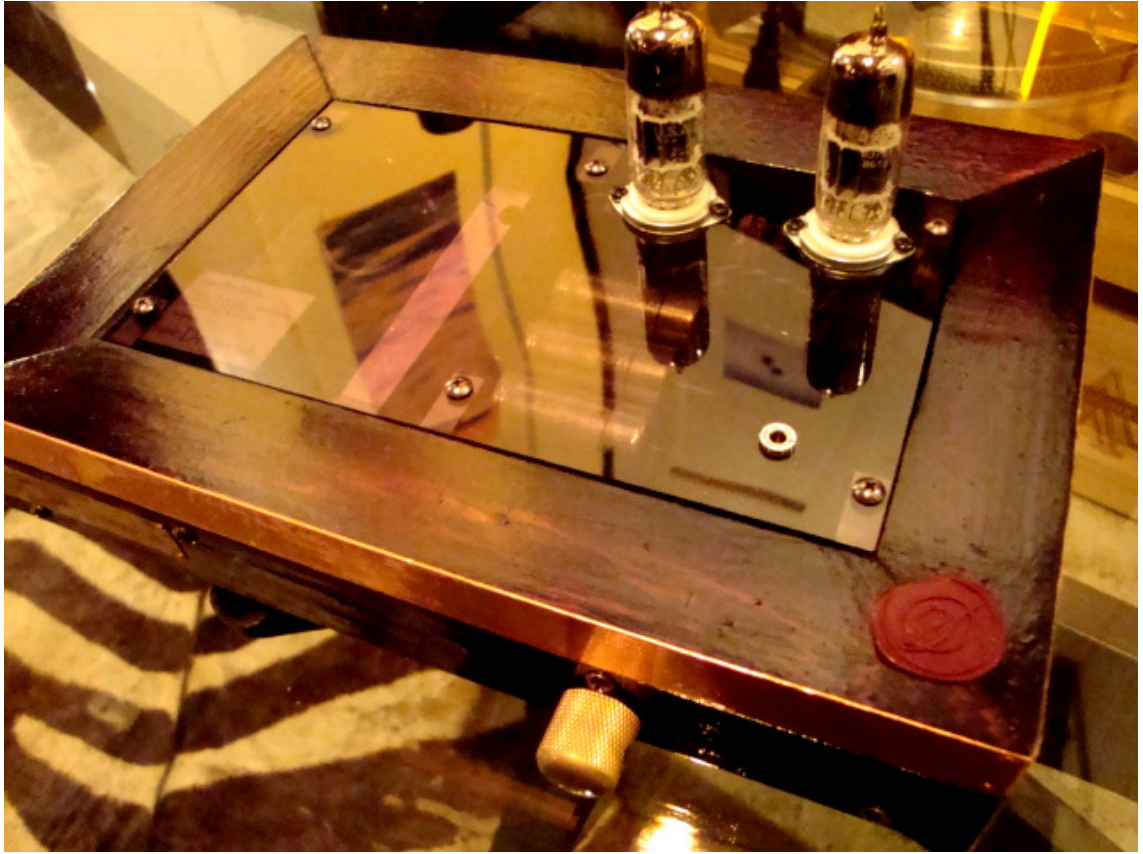

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

本機は真空管式ステレオパワーアンプです。外部入力は2系統、ボリュームを備えています。出力は1W弱（8Ω）ですが、家庭用のスピーカであれば十分な音量が得られます。またサイズも約 W273×D190×H50mm（真空管、端子等の突起部含まず）とコンパクトで、絵画用のキャンバス枠を使用しておりデザインにも優れています。

真空管は内部に高電圧がかかるため、大変危険です。真空管以外の部品を取り外したり、回路を分解することは絶対にしないでください。また本機は一般のオーディオ製品としての保障は出来かねます。長時間使用の際には自己の責任と判断でご使用ください。

CD や MP3 プレーヤ等の外部機器を接続する際（とり外す際）には、必ず本機の電源を OFF の状態で行ってください。ON の状態で急に接点の変化があると感電、火災、故障の原因になります。また電源を入れる前には音量を最小にしてください。通電後、真空管は熱を持ちます。本機では、ボンネットやカバー等は備えておらず、真空管はむき出しの状態です。真空管には直接触れないようにし、やけどには充分注意してください。

万が一、本機内部に水や異物が入った場合は、すみやかに電源を落とし電源コードをインレットから抜いてください。また濡れた手での取り扱いを避け、物理的ストレスが加わらないようにしてください。

・内容（梱包されている本機の内容を確認してください）

- アンプ本体×1
- 信号 LR 入力ケーブル（RCA）×1（LR 各一本ずつ）
- 信号 LR 入力ケーブル（ステレオミニジャック）×1
- 電源ケーブル×1
- スピーカーケーブル×1（LR 各一組ずつ）



・使用方法（写真参照）

1. 電源スイッチを OFF（下に倒す）、ボリュームが最小（左周り）の状態電源ケーブルを本機背面右の電源インレットに接続してください。
2. CD プレーヤ等からの入力信号ケーブルを本機背面にある信号 LR 入力端子(RCA)または MP3 プレーヤ等からの入力信号ケーブルを本機天板にあるステレオミニジャックに接続してください。これらの信号の切り替えは本機背面左の入力切替 SW で行います。
3. スピーカケーブルをスピーカ出力端子に接続してください（スピーカは別途ご用意ください）。出力端子はネジ式でケーブルを挟み込むことができます。また形状によりバナナプラグ差し込むことができます。
4. 接続が全て完了しましたら、電源スイッチを ON（上に倒す）にしてください。真空管が光りだします。スピーカから音が鳴るまで数分かかりますので、様子を見てボリュームを上げてください。

・仕様

真空管：6AU8×2

入力：RCA×1 系統、ステレオミニジャック×1 系統

出力：≒1W（8Ω）

サイズ：W273×D190×H50mm（真空管、端子等の突起部含まず）

※ 真空管は消耗品です。時間の経過にしたがって劣化します。ものによっては突然故障することもあります。本機は 6AU8 という真空管を使用していますので劣化、故障の際は同じものと交換してください（故障の際はヒューズも確認して下さい）。専門の方に依頼するか、下記まで問い合わせることをお勧めします。

noir Design lab.,

TEL(046)222-2003 | E-mail: noir@beige.plala.or.jp