


真空管式ステレオパワーアンプ取扱説明書

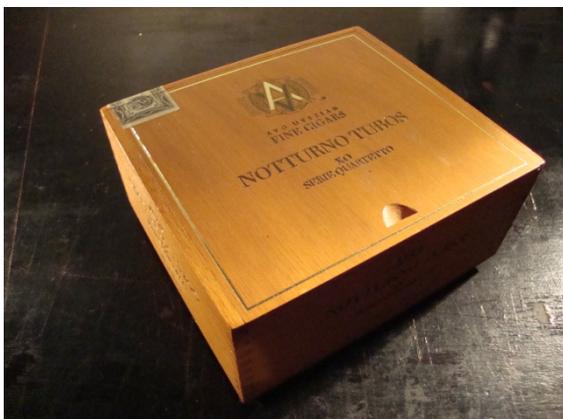

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

本機は真空管式ステレオパワーアンプです。外部入力は2系統、ボリュームを備えています。出力は0.1W (8Ω) と低いのでスピーカゲインによっては十分な音量が得られず音が歪む場合があります。MP3 プレーヤ等の外部ドライブ用に設計してあるアンプなのでご了承ください。また本機はケースに葉巻用の木箱を使っておりコンパクトでデザイン性にも優れます。

真空管は内部に高電圧がかかるため、大変危険です。真空管以外の部品を取り外したり、回路を分解することは絶対にしないでください。また本機は一般のオーディオ製品としての保障は出来かねます。長時間の使用には自己の責任と判断で行ってください。

CD や MP3 プレーヤ等の外部機器を接続する際 (とり外す際) には、必ず本機の電源を OFF の状態で行ってください。ON の状態で急に接点の変化があると感電、火災、故障の原因になります。また電源を入れる前には音量を最小にしてください。通電後、真空管は熱を持ちます。本機では、ボンネットやカバー等は備えておらず、真空管はむき出しの状態です。真空管には直接触れないようにし、やけどには充分注意してください。

万が一、本機内部に水や異物が入った場合は、すみやかに電源を落とし電源コードをインレットから抜いてください。また濡れた手での取り扱いを避け、物理的ストレスが加わらないようにしてください。加えて使用の際には必ず蓋を開けた状態で、真空管の熱がこもらないようにお使いください。故障の原因になります。

・内容 (梱包されている本機の内容を確認してください)

- アンプ本体×1
- 蓋×1
- 信号 LR 入力ケーブル (RCA) ×1 (LR 各一本ずつ)
- 信号 LR 入力ケーブル (ステレオミニジャック) ×1
- 電源ケーブル×1
- スピーカーケーブル×1 (LR 各一組ずつ)

・使用方法 (写真参照)

1. 電源スイッチをOFF(下に倒す)、ボリュームが最小(左周り)の状態電源ケーブルを電源インレットに接続してください。
2. CD プレーヤ等からの入力信号ケーブルを信号LR 入力端子(RCA)または MP3 プレーヤ等からの入力信号ケーブルをステレオミニジャックに接続してください。これらの信号の切替は入力切替SWで行います。
3. スピーカケーブルをスピーカ出力端子に接続してください(スピーカは別途ご用意ください)。出力端子はネジ式でケーブルを挟み込むことができます。また形状によりバナナプラグ差し込むことができます。
4. 接続が全て完了しましたら、電源スイッチをON(上に倒す)にしてください。このときGND 確認端子に触れてネオンランプが光ることを確認して下さい(ネオンランプは発光しても非常に暗いので、もう一方の手で影を作った方が分かり易いです)。もしネオンランプが光らない場合は、AC側のGNDがとれていないので、真空管も光りません。その場合はコンセントの向きを逆にして挿し直して下さい。
5. 真空管が光りだすはすです。スピーカから音が鳴るまで数分かかりますので、様子を見てボリュームを上げてください。



・仕様

真空管：5670×2

入力：RCA×1 系統、ステレオミニジャック×1 系統

出力：≒0.1W (8Ω)

サイズ：約 W170×D145×H95mm (突起部含まず)

※ 真空管は消耗品です。時間の経過にしたがって劣化します。ものによっては突然故障することも少なくありません。本機は 5670 という真空管を使用していますので劣化、故障の際は同じものと交換してください(故障の際はヒューズも確認して下さい)。専門の方に依頼するか、下記まで問い合わせることをお勧めします。

noir Design lab.,

TEL(046)222-2003 | E-mail: noir@beige.plala.or.jp